



MANUAL DO USUÁRIO

ASPIRADOR DE KABUM! SMART

500

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto KaBuM! Smart. É ótimo que você tenha nos escolhido!

Neste manual de instruções, você encontra as informações detalhadas do produto, como instalá-lo e utilizá-lo corretamente, portanto, leia com bastante atenção todas as instruções. Lembre-se também de guardá-lo para eventuais consultas e dúvidas futuras.

Aproveite sua nova aquisição e prepare-se para viver boas experiências com seu produto.

Índice

| I. Informações de Segurança | 02 |
|--|----|
| 2. Especificações Técnicas | 04 |
| B. Preparação Antes da Utilização do Produto | 80 |
| I. Uso do Produto | 10 |
| 5. Aplicativo KaBuM! Smart | 15 |
| S. Limpeza e Conservação | 18 |
| 7. Problemas e Soluções | 25 |
| 3. Garantia | 29 |

1. Informações de Segurança

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não estão brincando com o aparelho.

Antes de utilizar o aspirador, por favor leia com atenção as instruções abaixo e siga todas as precauções de segurança. Mantenha este manual sempre ao alcance de todos os usuários do produto. Qualquer operação inconsistente com as instruções deste manual. pode gerar riscos de danos ao aparelho e ao usuário.

Atenção

- Este produto deve ser utilizado em áreas internas de residências, escritórios e demais estabelecimentos. Não o utilize em áreas externas.
- Utilize apenas a bateria recarregável, adaptador de energia e demais itens originais do fabricante. O uso de baterias não recarregáveis são estritamente proibidas. Outros modelos de adaptador podem causar danos. Consulte as especificações do produto para mais informacões.
- Apenas técnicos especializados podem desmontar este produto. Não é recomendável aos usuários desmontá-lo por conta própria.
- Não é recomendado aproximar partes do corpo como os dedos e cabelo, além de peças de roupas e objetos nas aberturas, escovas, rodas e componentes operacionais do produto.
- Antes de utilizar este produto, remova por gentileza os itens mais frágeis e delicados dispostos ao chão, ao exemplo de objetos de vidro, lâmpadas, cristais, etc.. Evite também interferências nas escovas e passagens de ar do aspirador, causadas por itens como fios, cortinas e folhas de papel.
- Não utilize esse produto para aspirar pedras, papéis e outros objetos que possam causar a obstrução da passagem de ar. Caso ocorra obstrução, não utilize o produto. Inicialmente, remova a poeira e outros elementos do local, para garantir que a circulacão do ar seja normalizada.

- A temperatura recomendada para uso deste produto é de 0°C até 40°C. Não o utilize em ambientes de alta temperatura ou com presenca de chamas.
- É proibido o uso deste aparelho para absorver quaisquer substâncias inflamáveis, a exemplo de cigarros, fósforos, cinzas, álcool, toners para impressora e fotocópias, além de outros objetos que possam gerar fogo.
- 9. Utilize o cabo de alimentação corretamente, a fim de evitar danos. Não use o cabo como meio de locomoção do produto, arrastando-o, puxando-o, entre outros movimentos. Fique atento também para não prendê-lo em frestas de portas, ou colocá-lo em contato com superfícies afiadas e que possam pressioná-lo. Não manuseie próximo a uma fonte de calor.
- Não dobre ou manipule os fios excessivamente, ou coloque objetos pesados e pontiacudos sobre o aparelho. Não se sente ou se apoie sobre o produto.
- Não toque nos fios, tomadas ou adaptador com as mãos molhadas. Não utilize este aspirador em ambientes molhados ou úmidos, como o banheiro. Também não deve ser utilizado em estruturas que impeçam o seu movimento.
- Não coloque este produto em um local com risco iminente de queda (ex: sobre cadeiras ou mesas.)
- A fim de prevenir quedas e demais acidentes, informe às pessoas que estiverem no ambiente sobre o funcionamento deste produto.
- Não utilize o produto com o carregador danificado.
- Por favor, limpe o produto após utilizá-lo. Esvazie a caixa de poeira antes de utilizá-la e quando ela estiver cheia.
- Por favor, verifique atentamente se o adaptador de energia está corretamente conectado à tomada antes de utilizar o produto. Caso contrário, a bateria pode ser danificada.
- Remova a bateria da máquina antes de descartá-la. Faça a destinação correta das baterias que não serão mais utilizadas.
- Por favor, certifique-se de que este produto n\u00e3o est\u00e1 ligado durante a remo\u00e7\u00e3o da bateria.
- Mesmo se o produto for seriamente danificado, não utilize fogo/incineração para descartá-lo. Essa prática pode levar a consequências graves, como a explosão da hateria.
- Em caso de problemas na bateria, entre em contato com o serviço pós-venda para manutenção. Não desmonte o produto em nenhuma hipótese.

2. Especificações Técnicas

Incluso na Embalagem:



01 Aspirador de Pó Robô KaBuM! Smart 500



01 Base de Carregamento



01 Controle Remoto (com 2 pilhas)




01 Reservatório de Água




01 Recipiente de Sujeira



02 Panos para Limpeza Umedecida

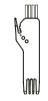

01 Escova de Limpeza

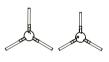

02 Kits de Escovas Laterais



01 Fonte de Alimentação




01 Manual de Instruções




01 Filtro de Alta Eficiência (HEPA)

Componentes:


Robô (Frontal)

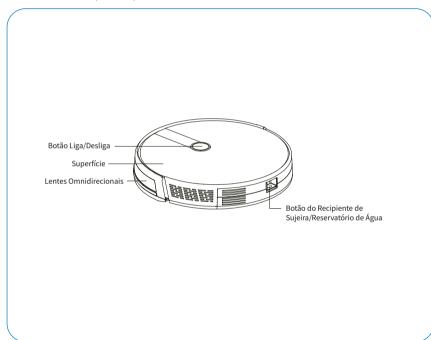


Robô (Traseira)

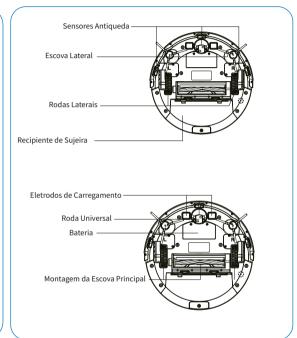


Recipente de Sujeira

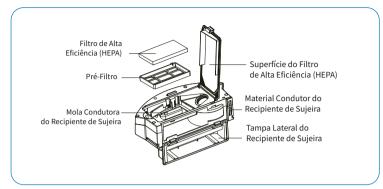

Base de Carregamento

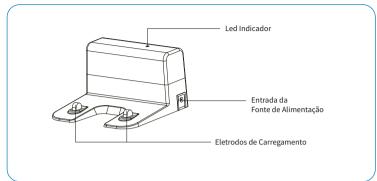

Reservatório de Água

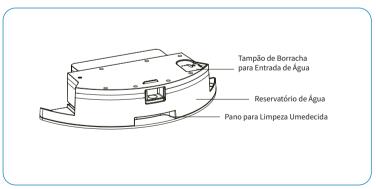

Controle Remoto



Especificações Técnicas

| Classificação | Item | Especificações |
|----------------------|--|--|
| Estrutura | Diamensões | 330mm x 76mm |
| | Peso Líquido | 2,7 Kg |
| Base de Carregamento | Voltagem | 110/220 V |
| Bateria | Bateria | Recarregável de Lítio, 2500mAh, 2.500 mAh |
| Dateria | Voltagem | 14,4 V |
| | Sucção | 1500 pa |
| | Potência Nominal | 28 W |
| Robô | Tensão Operacional | 14,4 V |
| | Altura que cosnegue subir | 1,5 cm |
| | Compatibilidade Alexa/ Google Assistant | Sim |
| | Capacidade Recipiente de Poeira | 600 ml |
| | Capacidade Reservatório de Água | 350 ml |
| Parâmetros | Tempo de Limpeza | Cerca de 100 minutos |
| de Limpeza | Modos de Limpeza | Automática/ Cômodo/ Cantos/ Local/ Umedecida |
| | Tempo de Carregamento | Cerca de 300 minutos |
| | Tipo de Recarga | Carregamento Automático/ Carregamento Manual |


Obs: Devido às melhorias contínuas no produto, as informações acima estão atribuídas ao modelo atual. Nossa companhia se reserva ao direito de atualizar o produto, a qualquer momento.

3. Preparação Antes da Utilização do Robô

1. Antes de utilizar o Aspirador de Pó Robô, remova a proteção lateral.



2. Plugue a fonte de alimentação na entrada da base de carregamento, e plugue-a à parede. Coloque a base de carregamento em um piso nivelado, contra a parede. Não coloque nenhum objeto a 0,5m dos lados da base, e nem a 1.5m à frente dela.

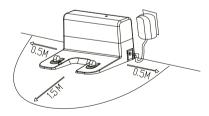

3. Instale as escovas laterais de acordo com o lado indicado em cada uma delas: Esquerda (Left/L) e Direita (Right/R).



4. Coloque o Aspirador na base de carregamento para carregá-lo. (Enquanto estiver carregando, o indicador de carregamento piscará em verde no robô. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador ficará permanentemente acesso.) O carregamento completo leva por volta de 5 horas.

Durante o processo de limpeza, o Aspirador pode detectar que a bateria é insuficiente, e automaticamente ativará o modo de retorno à base de carregamento.

Você também pode indicar ao robô a necessidade de inicialização do carregamento, acionando o botão o no próprio robô, o botão o no controle remoto, ou pelo ícone no aplicativo KaBuM! Smart.



Recomendações para Carregamento

- A base de carregamento não deve ser utilizada em ambientes com muito reflexo, assim como não deve ser exposta a muita luz do sol ou ser deixada próximo a espelhos. Se houver qualquer objeto que cause reflexo, por favor o mantenha coberto.
- Conecte a base em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
- Com o intuito de garantir o pleno funcionamento do Aspirador, mantenha-o completamente carregado antes da utilização. O tempo médio para carregamento é de 5 horas.
- Não é recomendado carregar o robô com o reservatório de água e o pano de limpeza umedecida acoplados, a fim de garantir um procedimento de carregamento seguro e evitar a oxidação dos eletrodos de carregamento.
- Não é necessário retirar o robô da base após a conclusão do carregamento. Não há risco de viciar a bateria. Recomendamos apenas retirá-lo da base de carregamento quando não se tem a intenção de usá-lo por mais de 5 dias seguidos. Neste caso, é recomendado retirar a base de carregamento da tomada e desligar o robô.
- Se você não for utilizar o produto por um longo período, carregue-o totalmente e desligue-o antes de armazená-lo. Carregue o produto pelo menos a cada três meses, em caso de descarga excessiva da bateria.
- Se a bateria do robô estiver totalmente descarregada ou não for usada por um longo período de tempo, o produto não deve ser recarregado. Entre em contato com o serviço pós-venda para manutenção. Não desmonte o produto em nenhuma hipótese.
- O robô e a base de carregamento não necessitam estar 24 horas ligados e é possível utilizar o robô sem a base ligada desde que o mesmo tenha bateria carregada. Porém a função retornar a base não pode ser ativada caso ela esteja desligada da tomada, nesse caso o robô precisa ser desligado manualmente.

Atenção Antes do Uso

 Antes de ligar o Aspirador, remova cabos e outros itens do chão, bem como objetos frágeis, valiosos e/ou perigosos.





 Evite utilizar o Aspirador em regiões úmidas, pois isso poderá danificar as escovas e o recipiente de poeira do produto, e consequentemente, afetar seu desempenho.





 Antes de iniciar o robô, certifique-se que o reservatório necessário para limpeza esteja bem encaixado e com todas as peças acopladas.

4. Uso do Produto

4.1 Ligando e Desligando o Aspirador

Pressione e segure o botão o para ligar o Aspirador. O indicador de energia acenderá e o aspirador entrará em modo de espera.

Quando ele estiver imóvel, pressione e segure o botão 🍥 para interromper a tarefa atual e desligá-lo. Todos os indicadores de iluminação se apagam.

Atenção:

- Quando o Aspirador estiver sendo carregado ele não pode ser desligado.
- Antes de ligar o aspirador, remova todos os cabos do caminho (incluindo o cabo da fonte de alimentação do próprio aspirador). Caso contrário, o aspirador poderá arrastar os cabos ou aspirá-los, desligando seus aparelhos ou danificando itens e cabos.

4.2 Iniciando a Limpeza

A fim de atender as diferentes necessidades de limpeza, este produto apresenta uma variedade de opções para realizar esse procedimento, à escolha do usuário. Você pode selecionar o modo desejado por meio do próprio robô, controle remoto ou aplicativo KaBuM! Smart.

Limpeza Automática

Aplicação: Para limpeza de toda a área da casa. O robô realiza a limpeza em um percurso de zigue-zague. Após concluir a limpeza, o robô retornará a base de carregamento automaticamente.

Método de Configuração: Com o robô ligado, pressione o botão (1), no próprio robô, para iniciar o processo de limpeza. Você também pode pressionar o botão (1) no controle remoto, ou clicar no ícone A no aplicativo.

Esta limpeza está ajustada para o nível Padrão de sucção. Para ativar o modo Turbo, pressione o botão 📶 no controle remoto pela segunda vez. Para

ativar o modo Silencioso, pressione o botão (m) no controle remoto pela terceira vez. Você também pode ajustar o nível de sucção do aspirador pelo aplicativo (verifique a seção 5.4 Controle Via App).

Obs: O Aspirador realiza o mapeamento apenas no momento da limpeza, delineando as paredes e os contornos dos móveis, mas não guarda esse mapeamento. A cada limpeza um novo mapeamento será feito pelo robô, de modo a evitar os obstáculos e garantir a limpeza total dos ambientes.

Limpeza de Cômodo

Aplicação: Para limpeza pesada da área em que o robô está inserido. Este modo de limpeza será sempre realizado em modo de super sucção. O robô realiza a limpeza em um percurso de zigue-zague. Após concluir a limpeza, o robô retornará a base de carregamento automaticamente.

Método de Configuração: Com o robô ligado, pressione o botão o no controle remoto duas vezes, ou clique no ícone no no aplicativo.

Observação: Como esse robô não guarda o mapeamento feito, o robô não sabe a qual cômodo se dirigir. Portanto, ao ativar esse tipo de limpeza, garanta que o robô esteja dentro do cômodo que você quer que a limpeza seja realizada.

Dica: Quando for necessário a limpeza de apenas um ambiente, basta apenas fechar a porta para que o robô possa operar apenas naquele local. Se a base de carregamento não estiver nessa área, o aspirador irá retornar ao ponto de origem deste local, após o fim do procedimento.

Limpeza de Cantos

Aplicação: Para limpeza dos cantos do interior da casa. Neste modo de limpeza o Robô atua no perímetro delimitado por objetos fixos (ex: paredes), retornando a base de carregamento depois de finalizada sua tarefa.

Método de Configuração: Com o robô ligado, pressione o botão o no controle remoto três vezes para acionar a função, ou clique no ícone no aplicativo.

Esta limpeza está ajustada para o nível Padrão de sucção. Para ajustar o nível de sucção, faça-o pelo aplicativo (verifique a seção 5.4 Controle Via App).

Limpeza Local (Espiral)

Aplicação: Para limpeza pesada de apenas uma área. O aspirador realiza a limpeza primeiro no sentido horário no método de espiral externo por padrão. Depois de atingir o raio máximo de 0,6 metros, a limpeza em espiral interna é realizada. Após concluir a limpeza, o robô retornará à posição inicial

Método de Configuração: Com o robô ligado, posicione-o no local que deseja que a limpeza seja realizada, e clique no ícone o no aplicativo.

Esta limpeza está ajustada para o nível Turbo de sucção. Para ajustar o nível de sucção, faça-o pelo aplicativo (verifique a seção 5.4 Controle Via App).

Controle Manual

Aplicação: Para controle manual da limpeza realizada pelo robô. Método de Configuração: Com o robô ligado, pressione o botão o no controle remoto para movimentar o robô. Você também pode movimentar o robô através do ícone no aplicativo.

Obs: O robô anda apenas para frente. Ao pressionar o botão "para trás v", o robô irá rotacionar em 180° para se movimentar na direção escolhida.Você deve então pressionar o botão "^" para que o robô se movimente.

Ao pressionar o botão "direita >" e "esquerda <", o robô irá rotacionar na direção escolhida e parará. Você deve então pressionar o botão "^" para que o robô se movimente.


Limpeza Umedecida

Aplicação: Para limpeza umedecida da residência. Método de Configuração:

1. Abra o tampão de borracha, e adicione água ao Reservatório de Água do aspirador. Atente-se para não adicionar água acima do limite máximo de 350 ml para evitar mal funcionamento no produto.



2. Posicione o Pano para Limpeza Umedecida no Reservatório de Água.

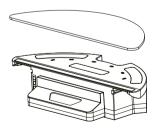

3. Aperte o botão do Recipiente de Sujeira para retirá-lo e instale o Reservatório de Água no aspirador.



4. Pressione o botão o no robô para iniciar a Limpeza Automática. Você também pode pressionar o botão uma vez no controle remoto, ou o ícone A no aplicativo.

Atenção:

- Não utilize o modo Limpeza Umedecida em tapetes ou carpetes.
- Não é recomendado colocar produtos de limpeza no Reservatório de Água, pois eles podem causar entupimentos. Se quiser, espalhe o produto de limpeza pelo chão que será limpo pelo aspirador, mas não o coloque diretamente no reservatório de água.
- Logo após o término da Limpeza Umedecida, por favor, remova o pano molhado e retire o reservatório do robô, de modo a evitar danos à base de carregamento, ao seu chão, e ao robô.
- Não é necessário a retirada das escovas laterais no momento da Limpeza Umedecida. Se preferir, você pode retirá-las, limpá-las e colocá-las novamente no robô quando for realizar aspiração.
- Todos os tipos de limpeza (Automática, Cômodo, Cantos, Local e Controle Manual) podem ser acionados no modo de Limpeza Umedecida, basta acoplar o reservatório ao robô e seguir os mesmos passos do tópico referente a limpeza que deseja realizar.
- O robô pode ser usado em pisos cerâmicos, vinílicos e de madeira. Tome cuidado com a quantidade de água liberada na limpeza umedecida, de modo a não danificar o piso da sua residência.

Pausa e Despertar

Pausa: Para pausar o Aspirador no meio de uma tarefa, basta apertar uma vez o botão o no próprio robô. Você também pode pressionar o botão no controle remoto, ou o ícone no aplicativo.

Obs: Se durante a pausa, o Aspirador retornar a base para carregar, ou for lhe dado o comando de voltar a base, a limpeza será totalmente interrompida.

Quando o robô é pausado no meio de uma tarefa, a luz do botão Liga-Desliga fica piscando em verde.

Despertar: Se a limpeza for pausada por mais de 10 minutos, o robô entrará automaticamente no modo Soneca (neste caso, todos os indicadores de iluminação do robô ficarão desligados). Você pode acordá-lo clicando, primeiramente no botão on próprio Robô, para então clicar em qualquer botão no controle remoto e no aplicativo, a fim de prosseguir com a tarefa.

Ohs:

- Após o robô finalizar sua tarefa, ele retorna automaticamente à base de carregamento, e é recomendado não desligá-lo, para que ele se mantenha em modo de recarga, garantindo assim, um melhor funcionamento na próxima limpeza.
- Quando o aspirador estiver sendo carregado na base, ele não entrará no modo de descanso.
- Se o aspirador completar 12 horas no modo descanso, ele desligará.

Pausa e Despertar

- O robô consegue escalar um desnível de até 1,5 cm entre superfícies. Acima dessa altura o robô não conseguirá sair dos cômodos onde foi colocado.
- O robô consegue aspirar tapetes e carpetes, entretanto, não é recomendado o uso em tapetes ou carpetes felpudos ou com fios longos, de modo a evitar danos ao tapete, às escovas e rodas do robô.

- O robô apresenta dificuldades na aspiração de tapetes que alternam as cores preto e branco em distâncias pequenas. O sensor identifica que a cor preta é um desnível grande e não permite que o robô ande. Por favor, não utilize o robô neste tipo de tapete.
- O robô não conseguirá funcionar em ambientes com grande reflexo. Se seu revestimento for brilhante e/ou sol estiver refletindo no revestimento, recomendamos fechar as cortinas para minimizar o brilho, para que o robô possa realizar a tarefa.
- O tempo de funcionamento do robô depende muito do tipo de limpeza, das configurações escolhidas, e do tamanho do ambiente em que ele está inserido.

Configuração de Agendamento

Para agendar um horário no qual o robô deve realizar a limpeza todos os dias, pressione o botão 🕟 no controle remoto. Use as setas 🔷 para escolher o horário de funcionamento. Pressione novamente o botão 🕟 para salvar e concluir a configuração. O robô irá realizar a limpeza automaticamente no horário estipulado para cada dia.

Obs: Antes de configurar o agendamento, é necessário acertar o horário do relógio do controle. Para isso, pressione o botão e, em seguida, selecione o horário com o botão Aperte novamente o botão para salvar e concluir. Para excluir um agendamento feito pelo controle, basta pressionar o botão no controle remoto até que o ícone de agendamento saia da tela.

Obs: Pela maior facilidade, recomendamos a criação dos agendamentos através do aplicativo. Por favor verifique a seção 5.Aplicativo KaBuM! Smart para saber mais

Carregamento

Modo Automático: Após terminar a limpeza, o Aspirador automaticamente retornará a base para recarregar.

Modo Manual: Com o aspirador pausado, pressione o botão on próprio robô, o botão on controle remoto, ou pelo ícone on aplicativo KaBuM! Smart. Enquanto o aspirador estiver sendo carregado, o botão de carregamento piscará suavemente em verde.

Ohs:

- Se o aspirador não conseguir encontrar a base de carregamento, ele automaticamente retornará ao ponto de início da limpeza. Caso isso aconteça, você precisa colocá-lo manualmente de volta à base.
- Se a bateria estiver fraca (abaixo de 20%), o aspirador não começará o processo de limpeza. Portanto, carreque-o bem antes de ligá-lo.
- Se a bateria estiver fraca demais (abaixo de 20%) para terminar o processo de limpeza, o aspirador automaticamente voltará para a base.

Estado de Suspensão

Se o aspirador encontrar algum problema enquanto estiver em funcionamento, o indicador de energia piscará rapidamente na cor vermelha e um aviso sonoro será emitido. Escute o sinal sonoro e verifique na tela do aplicativo KaBuM! Smart o erro detectado pelo robô, e confira a seção 7.Problemas e Soluções para maiores detalhes.

Obs:

- Se o aspirador entrar no modo de suspensão e nenhuma ação for tomada dentro de 10 minutos, ele automaticamente entrará no modo de descanso.
- Se o aspirador retornar à base durante o estado de suspensão, a limpeza atual será interrompida.

Luzes Indicadoras

O robô possui três indicadores de luz, o superior, , serve para Ligar/Desligar; o do meio, para indicar o status da conexão Wi-Fi; e o inferior, para indicar que o produto está carregando. Os indicadores possuem 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Confira a tabela para entender o que cada cor indica.

| | | Luz Inc | dicadora | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Status do Robô | Botão Liga/Desliga | | Botão Wi-Fi | | Botão de Recarga | |
| | Cor | Status | Cor | Status | Cor | Status |
| Ligado | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada | - | Luz Apagada |
| Limpando | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada | - | Luz Apagada |
| Robô voltando a base de carregamento | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada | Amarelo | Piscando |
| Recarregamento | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada | Verde | Piscando |
| Recarga de bateria fraca | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada | Verde | Luz acesa |
| Recarga finalizada | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada | - | Luz Apagada |
| Conectando ao Wi-Fi | Verde | Luz acesa | Verde | Piscando rapidamente | - | Luz Apagada |
| Wi-Fi conectado | Verde | Luz acesa | Verde | Luz acesa | - | Luz Apagada |
| Aviso de anormalidade | Vermelho | Piscando lentamente | - | Luz Apagada | - | Luz Apagada |
| Modo de Espera | Verde | Piscando | - | Luz Apagada | - | Luz Apagada |
| Modo Descanso | - | Luz apagada | - | Luz Apagada | - | Luz Apagada |
| Não calibrado | Vermelho | Piscando lentamente | - | Luz Apagada | Vermelho | Piscando rapidamente |
| Desligado | - | Luz apagada | Vermelho | Luz Apagada | - | Luz Apagada |

5. Aplicativo KaBuM! Smart

Conecte-se ao seu Wi-Fi

Certifique-se que seu smartphone esteja conectado à sua rede Wi-Fi 2,4 GHz. Seu smartphone e seu Aspirador devem estar dentro da faixa de intensidade de sinal de seu roteador Wi-Fi.

5.1 Download e Instalação

Para download e instalação do aplicativo KaBuM! Smart em seu smartphone procure por KaBuM! Smart na loja de aplicativos do seu celular, ou escaneie o QR code abaixo:



Garanta sempre que o aplicativo esteja em sua atualização mais recente para melhor funcionamento.

5.2 Registro no Aplicativo

- · Abra o aplicativo KaBuM! Smart;
- · Clique em "Registrar";
- Insira seu email e concorde com a Políticas de Privacidade e Acordo de Serviço;
- · Clique em Obter Código de Validação;
- Insira o código de verificação recebido em seu email para validação;
- Configure a senha de acesso, clique em Concluído e efetue o login.

5.3 Configurações Rápidas

Colocando o Aspirador 500 no Modo de Pareamento

- Para deixar seu Robô Aspirador de Pó 500 no modo de pareamento, siga os seguintes passos:
- Pressione o botão principal
 uma vez para ligar o robô;
- Pressione o botão principal uas vezes seguidas para escutar o comando de voz que indica que o robô está pronto para a conexão Wi-Fi, e o ícone de Wi-Fi no robô piscará rapidamente na cor verde.
- Seu robô já está pronto para o pareamento com o aplicativo KaBuM! Smart.

Modo de Conexão

- Para conexão do robô com o aplicativo siga os seguintes passos:
- Abra o aplicativo KaBuM! Smart e clique em Adicionar Dispositivo, ou no símbolo "+" no canto superior direito da tela;
- Clique na categoria Aspirador de Pó;
- · Siga o passo a passo presente no aplicativo;
- Entre com a senha do Wi-Fi e confirme:
- Confirme que o indicador LED do seu produto está piscando rapidamente;
- · Aguarde a conexão;
- Seu dispositivo será adicionado com sucesso. Clique em concluído para ir à página principal e acessar as funções do seu produto pelo app.

5.4 Funções

Controle Via App

Usando o aplicativo KaBuM! Smart é possível acessar as mais diversas funções do robô aspirador, veja abaixo:



01 - Outras Configurações

Altere o nome do dispositivo, ative o envio de notificações, entre outros.

02 - Bateria

Acompanhe o nível de bateria do robô.

03 - Controle Manual

Controle manualmente a direção que o robô se movimenta.

Para mais informações sobre essa limpeza, verificar o tópico "4.2 Iniciando a Limpeza".

04 - Status do Robô

Verifique o status do robô, se ele está pausado, se está limpando ou se está carregando.

Caso o robô apresente algum tipo de erro, a mensagem de erro aparecerá aqui.

05 - Mapa

Verifique o mapa que está sendo criado pelo robô no momento da limpeza. Verifique também a área que está sendo limpa e o tempo decorrido de limpeza.

06 - Força de Limpeza

Defina a Potência de Sucção na qual o robô deverá realizar a limpeza selecionada. Você pode selecionar entre os modos: Economia de Energia, Padrão e Turbo.

07 - Agendamento

Agende horários e dias para que a Limpeza Automática/Aleatória ocorra.



- A Selecione o horário que deseja que a limpeza ocorra;
- B Selecione os dias da semana que deseja que o agendamento seja repetido;
- C Adicione uma nota para nomeação do agendamento;
- D Selecione se deseja receber uma notificação quando o robô finalizar a limpeza;
- E Selecione ON se deseja que o robô ligue no horário escolhido, ou selecione OFF, se deseja que o robô desligue no horário escolhido.
- F Salve o agendamento para que ele possa ocorrer.

08 - Limpeza Automática

Dê o comando ao robô para iniciar a Limpeza Automática.

Para mais informações sobre essa limpeza, verificar o tópico "4.2 Iniciando a Limpeza".

09 - Carregamento

Dê o comando ao robô para voltar à base de carregamento.

10 - Limpeza de Cômodo

Dê o comando ao robô para iniciar a Limpeza de Cômodo.

Para mais informações sobre essa limpeza, verificar o tópico "4.2 Iniciando a Limpeza".

11 - Limpeza de Cantos

Dê o comando ao robô para iniciar a Limpeza de Cantos.

Para mais informações sobre essa limpeza, verificar o tópico "4.2 Iniciando a Limpeza".

12 - Limpeza Local (Espiral)

Dê o comando ao robô para iniciar a Limpeza Local.

Para mais informações sobre essa limpeza, verificar o tópico "4.2 Iniciando a Limpeza".

13 - Posicionamento do Robô

Caso não saiba onde o robô se encontra, pressione este ícone e o robô emitirá um sinal sonoro.

14 - Histórico de Limpeza

Verifique o histórico de limpezas realizadas pelo robô.

15 - Mais

Coloque o aspirador no modo Silencioso. Neste modo a configuração de sucção será automaticamente o modo Economia de Energia, e o robô não emitirá sinais sonoros.

Atenção: Caso encontre algum problema com a utilização do robô com o aplicativo, verifique se seu aplicativo está atualizado com a última versão disponível na sua loja de aplicativos.

Obs: O aplicativo está sujeito a atualizações e as telas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Conexão à Alexa e Google Assistant

Criar uma cena no app KaBuM! Smart

- 1. Assegure-se de que o Aspirador esteja conectado ao app KaBuM! Smart;
- 2. No app KaBuM! Smart clique na aba "Inteligente";
- Na aba "Inteligente", clique no símbolo "+" no canto superior direito da tela:
- 4. Clique em "Tocar para Executar";
- 5. Clique em "Executar o Dispositivo" para criar uma nova cena;
- O app mostrará os produtos disponíveis para criação de cenas. Selecione o produto desejado;
- Selecione a função que deseja que o produto execute e salve. Clique em próximo;
- 8. Você será direcionado para a página "Configurações Inteligentes". Nessa página você pode editar o nome da cena para facilitar o uso com a Alexa ou Google Assistant. Clique em Salvar.
- 9. Sua nova cena está criada. Você pode criar quantas cenas desejar.

Conexão Alexa

- Clique no símbolo "+" no canto superior direito da tela para adicionar novos dispositivos;
- 2. No campo de busca, procure por KaBuM! Smart e selecione;
- 3. Obs: Pode ser que o aplicativo KaBuM! Smart apareça como KaBuM! Smart Interruptor.
- 4. A Alexa procurará os dispositivos. Essa ação pode demorar alguns segundos;
- 5. Após a conexão ser concluída, clique em Ok:
- 6. Para executar as cenas diga, por exemplo: "Alexa, ligar aspirador de pó".
- 7. Para a execução dos comandos é importante que você diga o nome que deu a cena, no app KaBuM! Smart. Por exemplo, se uma cena foi nomeada como "Interruptor" você deve dizer: "Alexa, ligar Interruptor".

Conexão Google Assistant

- No app Google Assistant clique no seu perfil no canto superior direito da tela:
- 2. Procure por "Automação Residencial";
- 3. Na aba "Dispositivos" em Automação Residencial, clique no símbolo "+" no canto inferior direito da tela;
- 4. No campo de busca, procure por KaBuM! Smart e selecione;
- Siga os passos para fazer a conexão do Google Assistant com o app KaBuM! Smart;
- 6. Após o vínculo ser concluído, os produtos conectados ao app KaBuM! Smart devem aparecer automaticamente no app Google Assistant. Nessa etapa você pode configurar em qual ambiente o produto se encontra. Clique em Concluído para salvar a conexão;
- Para executar as cenas diga, por exemplo: "Ok Google, ligar aspirador de pó".
- 8. Para a execução dos comandos é importante que você diga o nome que deu a cena, no app KaBuM! Smart. Por exemplo, se uma cena foi nomeada como "Interruptor" você deve dizer: "Ok Google, ligar Interruptor".

6. Limpeza e Conservação

Para que o aspirador realize seu trabalho com eficiência, limpe-o com frequência, seguindo a tabela abaixo. É recomendada a limpeza da superfície do produto a cada utilização.

| Componente | Frequência de Limpeza | Frequência de Troca |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Recipiente de Poeira | A cada uso | - |
| Pré-Filtro | Quinzenal | - |
| Filtro HEPA | Toda semana | A cada 2 meses |
| Escova Principal | Toda semana | A cada 6 a 12 meses |
| Proteção da Escova Principal | Toda semana | A cada 6 a 12 meses |
| Escovas Laterais | Toda semana | A cada 3 ou 6 meses, ou se estiverem muito danificadas |
| Reservatório de Água | A cada uso | - |
| Pano para Limpeza Umedecida | A cada uso | A cada 6 ou 12 meses |
| Sensores | Quinzenal | - |
| Eletrodos de Carregamento | Quinzenal | - |
| Roda Universal | Quinzenal | - |

6.1 Recipiente de Sujeira

Para limpar seu Recipiente de Sujeira, e garantir que ele sempre esteja em seu melhor desempenho, siga os passos abaixo:

1. Pressione o botão localizado na parte traseira do Recipiente de Suieira para retirá-lo.



2. Abra o Recipiente de Poeira, fazendo força para baixo.Tenha cuidado com as dobradiças do reservatório no momento de abri-lo e fechá-lo. Não bata as duas partes ou utilize força bruta para abertura e fechamento




3. Retire a sujeira. Se precisar, utilize a Escova de Limpeza para tirar todo o pó.



4. Abra a tampa do filtro de alta eficiência (HEPA).




5. Remova o Pré-Filtro e o Filtro de Alta Eficiência (HEPA). Retire a poeira dos filtros com o auxílio da escova de limpeza. Não utilize água ou produtos de limpeza para limpar o Filtro HEPA e o Recipiente de Sujeira, pois estes podem danificar o produto.

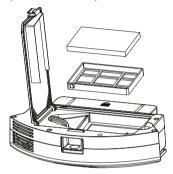


6. Lave apenas o pré-filtro com água corrente.



7. Limpe o interior do recipiente de sujeira com um pano seco ou úmido. Não utilize água ou produtos de limpeza pois estes podem danificar o produto.

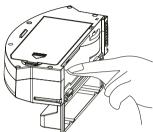

8. Seque bem o recipiente de sujeira e os filtros, e mantenha-os secos para aumentar a vida útil desses componentes. Com os filtros já secos, instale-os de volta no recipiente de sujeira e instale o recipiente no robô.

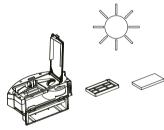


Atenção:


- É recomendado limpar o pré-filtro a cada 15 a 30 dias. A vida útil máxima do Filtro de Alta Eficiência (HEPA) é de 3 meses.
- Antes de instalar os filtros, certifique-se de que eles estão secos. Não os exponha a luz solar direta.

6.2 Reservatório de Água

1.Pressione o botão localizado na parte traseira do Reservatório de Água para retirá-lo.

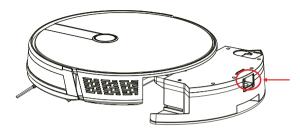


2. Remova o Pano de Limpeza Umedecida.

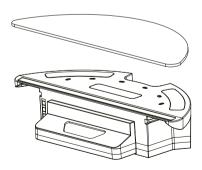

3. Lave o pano de Limpeza Umedecida com água corrente. Você pode usar detergente ou sabão neutro para realizar a limpeza do pano. Não é recomendado utilizar cloro para lavar o pano. Não é recomendado colocar o pano na máquina de lavar, de modo a evitar danos nas fibras do tecido.



4. Deixe o pano em um local arejado para secar completamente.

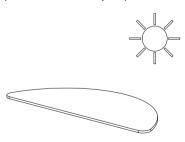

5. Esvazie o Reservatório de Água. Sempre tome cuidado para não molhar o sensor metálico presente na lateral do Reservatório de Água ao limpá-lo.



6. Seque ou aguarde que o Reservatório de Água fique totalmente seco antes de inseri-lo no robô novamente.




6.3 Escovas Laterais e Escova Principal


1. Retire a proteção da escova, as escovas laterais, e a escova principal. Para retirar a proteção da escova, basta pressionar as duas abas e empurrar para frente. Sempre tome cuidado na retirada e no posicionamento das peças do seu robô, de modo a garantir sua vida útil e correto funcionamento.



2. Limpe a caixa da escova com o auxílio da escova de limpeza.

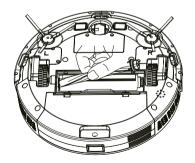

3. Limpe a escova principal com o auxílio da escova de limpeza. Certifique-se de retirar todos os fios de cabelos, pêlos de pets e outras sujeiras que possam ter se acumulado na escova e no eixo.

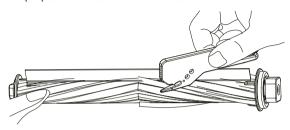

4. Limpe as escovas laterais e, se necessário, deixe tudo secar em local arejado.


Certifique-se de retirar todos os fios de cabelos, pêlos de pets e outras sujeiras que possam ter se acumulado nas escovas.




5. Seque ou aguarde que todas as peças fiquem totalmente secas antes de inseri-las no robô novamente. Sempre tenha cuidado ao inserir as partes novamente no seu robô. Nunca bata ou utilize força bruta para abertura, fechamento e posicionamento.

6.4 Base de Carregamento, Sensores e Roda Universal


- Com um pano seco e macio, limpe os eletrodos da base de carregamento.
- Nunca utilize um pano molhado nessas peças, de modo a evitar a oxidação e demais defeitos no produto.

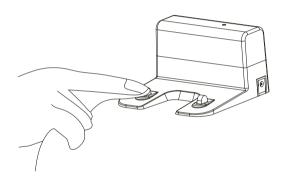

- Com um pano seco e macio, limpe os sensores da parte lateral e inferior do robô.
- Nunca utilize um pano molhado nessas peças, de modo a evitar a oxidação e demais defeitos no produto.

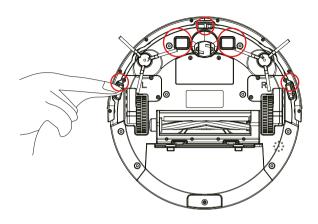

- Com um pano seco e com o auxílio da escova de limpeza, limpe as rodas laterais e a roda universal.
- Certifique-se de tirar quaisquer fios ou objetos estranhos que possam ter se prendido nas rodas.
- Obs: Caso exista muita sujeira presa à roda universal, segure-a e puxe para cima, de forma a tirá-la do robô. Limpe-a com o auxílio da escova de limpeza que acompanha o robô, e pressione-a de volta no lugar, até ouvir o click de que ela está bem presa.
- Atenção: Não limpe ou retire a graxa do pino da roda universal, ou do apoio no robô, de modo a garantir que a roda possa girar livremente.

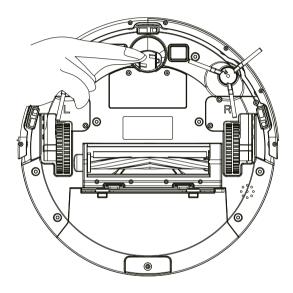

7. Problemas e Soluções

| Problema | Solução |
|---|---|
| Não consigo ligar ou desligar o produto pelo aplicativo | Verifique se o seu smartphone e o robô estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Verifique se o robô perdeu a conexão com o Wi-Fi e conecte-o novamente (se necessário). |
| Processo de configuração do dispositivo com a rede Wi-Fi falhou | Verifique se o Robô está ligado ou não. Verifique se o Robô possui carga o suficiente para a conexão. O nível deve ser acima de 20%. Certifique-se que está tentando a conexão em uma rede 2,4 GHz. Este produto não consegue ser conectado em uma rede 5 GHz. Verifique se o seu smartphone está conectado com a rede Wi-Fi 2,4 GHz. Certifique-se que está tentando a conexão com um roteador, e não com um repetidor de sinal. O repetidor de sinal altera o endereço IP da rede, e não permite que o robô se conecte. Verifique se a conexão de rede Wi-Fi e seu roteador estão funcionando normalmente. Certifique-se que seu aspirador e seu smartphone estão próximos ao roteador. Verifique se a senha da sua rede Wi-Fi foi inserida corretamente no app quando foi realizada a tentativa de adicionar o Robô. Verifique se o Robô está pronto para configurar: a luz indicadora deve piscar rapidamente para o modo de configuração EZ. Repita o processo de configuração. |
| Não consigo ligar ou desligar o produto (No próprio produto ou pelo controle remoto) | Verifique se há carga suficiente na bateria. Carregue o aspirador na base. A temperatura da bateria pode estar muito alta. Utilize o aspirador apenas em ambientes entre 0°C e 40°C. Verifique se as pilhas do controle remoto estão funcionando normalmente e se estão encaixadas corretamente. |
| Problemas no carregamento | Verifique se a base de carregamento está ligada à tomada. Certifique-se que as duas pontas da fonte de alimentação estão conectadas adequadamente, tanto na base, quanto na tomada. Verifique se o robô está posicionado corretamente acima dos eletrodos de carregamento da base. Limpe os eletrodos de carregamento na parte inferior do robô e também na base de carregamento, com um pano seco. |
| Carregamento Lento | Ao ser utilizado em temperaturas muito baixas ou muito altas, o aspirador automaticamente ajustará a velocidade de recarga da bateria para preservar a vida útil da mesma. Os contatos dos eletrodos de carregamento podem estar sujos. Limpe-os com um pano seco. Os eletrodos de carregamento do robô podem estar sujos. Limpe-os com um pano seco. |

| Problema | Solução |
|--|--|
| Robô não retornou a base após a limpeza | Pode haver muitos obstáculos ao redor da base de carregamento. Coloque-a em um local de fácil acesso. O aspirador está muito longe da base de carregamento. Coloque-o mais próximo da base. Os sensores podem estar sujos. Limpe bem a parte frontal do robô, e todos os sensores inferiores com um pano seco. |
| Comportamento anormal | - Desligue e ligue novamente o aspirador. |
| Barulhos anormais durante a limpeza | As escovas ou rodas podem estar enroscadas em algum objeto. Desligue o aspirador e limpe-o bem. A roda universal pode ter sido coberta por poeira ou enroscada em algum objeto durante a limpeza. Limpe-a. |
| Aspirador apresentando desempenho aquém ou derrubando poeira | A caixa de poeira está cheia. Limpe-a. O filtro está bloqueado. Limpe-o. A escova principal pode estar enroscada em algum objeto. Limpe-a. |
| A limpeza agendada não pode ser realizada | Bateria insuficiente. A limpeza agendada só pode ser iniciada se o aspirador possuir mais de 20% de carga na bateria. Verifique se salvou as configurações quando realizou o agendamento. Certifique-se de que o aspirador não está no Modo Não Perturbe. Ele não realiza limpezas agendadas nesse modo. |
| O reservatório de água não está liberando água ou está liberando pouca água | Certifique-se de que o reservatório possui água. Utilize o aplicativo KaBuM! Smart para definir o uso de água para o valor máximo. Certifique-se de que o pano está instalado adequadamente. Limpe o reservatório de água e verifique se os canais de saída de água não estão obstruídos. Certifique-se de que não está colocando produtos de limpeza no reservatório. Eles podem obstruir as saídas de água e prejudicar o desempenho do robô. |
| O aspirador não conseguiu voltar à base após fazer a limpeza parcial ou após ser movido de lugar | O aspirador recriará o mapa do ambiente após fazer a limpeza parcial ou ser movido para muito longe. Se ele estiver muito longe da base de carregamento, ele poderá ter problemas para voltar por conta própria. Nesse caso, coloque-o manualmente de volta à base. |
| O aspirador não limpa todos os locais | Certifique-se de que o sensor de paredes e o de queda não estão sujos. Limpe os sensores com um pano seco e macio. Certifique-se de que não há objetos impedindo o acesso a área que não foi limpa. |
| O aspirador sinalizou bateria insuficiente durante a limpeza. Após voltar para a base para recarregar, não retomou a limpeza | Certifique-se de que o aspirador não está no Modo Não Perturbe. Ele não retoma a limpeza nesse modo. O aspirador não retomará a limpeza se for colocado manualmente de volta à base. |

| Sinal Sonoro | Resolução |
|--|---|
| Robô fora do chão | Coloque o robô novamente no chão e inicie novamente a limpeza. Limpe os sensores na parte inferior do robô com um pano seco. Mova o robô para uma parte da casa com pisos menos reflexivos e comece a limpeza novamente. |
| Escova emaranhada/ enroscada | Retire as escovas e limpe-as, retirando fios, cabelos e outras coisas que possam ter se enroscado na mesma. Limpe o local no qual a escova é posicionada antes de instalá-la de volta. Desligue e ligue o robô para redefinição das escovas. |
| Roda enroscada/ suspensa | Verifique se não há nenhum tipo de fio, linha, cabelo e outros que possam ter se enroscado entre a roda e seu eixo. Limpe as rodas com o auxílio da escova de limpeza fornecida com o robô. Mova o robô para outro local e inicie-o novamente. |
| Sensor de colisão emperrado | Verifique se o parachoque do robô está emperrado. Verifique se não há objetos externos impedindo o parachoque de se movimentar. Aperte o parachoque múltiplas vezes para remover o objeto que possa estar preso. Se não houver nenhum objeto preso, mova o aspirador para outro local e inicie-o novamente. |
| Reservatório de poeira/ água não instalado | Encaixe o reservatório de poeira/água e inicie novamente a limpeza. Verifique se o pano de limpeza está encaixado corretamente no reservatório de água. Verifique se o reservatório está propriamente encaixado. Retire e encaixe o reservatório novamente. Desligue e ligue o robô para redefinição do reservatório. |
| Reservatório de sensor bloqueado | Verifique se não há nenhum objeto estranho tampando os sensores. Limpe os sensores do robô com um pano seco. Mova o robô para uma parte da casa com pisos menos reflexivos e comece a limpeza novamente |
| Aspirador robô preso/ enroscado | Retire o robô da área em que ele está preso/enroscado. Coloque o robô em uma área aberta e inicie novamente a limpeza. O robô só consegue escalar desníveis de 1,5cm. Retire-o da área com um desnível no piso maior do que essa medida. |
| Sensor Antiqueda bloqueado | O sensor pode estar sujo. Limpe-o com um pano macio e seco. Mova o aspirador para um novo local e inicie-o novamente. Mova o robô para uma parte da casa com pisos menos reflexivos e comece a limpeza novamente. |

| Questionamentos | Respostas |
|--|--|
| Posso controlar o robô através da Rede 2G/3G/4G do celular? | - O Robô e o smartphone precisam estar na mesma rede Wi-Fi quando configurados pela primeira vez. Uma vez realizada com sucesso a configuração do robô, você poderá o controlar remotamente através da rede 2G/3G/4G do celular. |
| O aspirador consome energia na base? | - Quando o aspirador estiver na base, o consumo de energia é extremamente baixo e mantém o melhor desempenho possível de sua bateria. |
| É necessário carregar a bateria por 16 horas após o aspirador ser usado pelas primeiras 3 vezes? | - A bateria de lítio não fica "viciada". Ela pode ser utilizada imediatamente após ser carregada completamente. Não é necessário aguardar 16 horas. |
| Posso colocar produtos de limpeza no reservatório de água? | - Não é recomendado a inserção de produtos de limpeza no reservatório de água, pois estes podem danificar o produto e entupir os canais de escoamento da água. |

8. Garantia

TERMO DE GARANTIA

Para aproveitar ao máximo o seu produto, por favor leia atentamente o manual do produto e este Termo de Garantia. Caso seu produto apresente algum problema, entre em contato com o KaBuM! através do nosso site www.kabum.com.br. Vale lembrar que no site também é possível encontrar dicas de utilização e respostas a perguntas frequentes em www.kabum.com.br/faq.

CONDICÕES DE GARANTIA:

PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

O KaBuM! assegura ao consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo, GARANTIA TOTA L de 12 meses para o produto, sendo:

- 3 meses de Garantia Legal (de acordo com o Inciso II, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor) e;
- 9 meses de Garantia Contratual.

GARANTIA TOTAL de 03 meses para os acessórios, de acordo com o Inciso II, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, para os acessórios não haverá 09 meses de Garantia Contratual.

Para que a Garantia Total tenha validade, orientamos que além deste termo, você apresente a Nota Fiscal de compra do produto dentro da caixa.

Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR MAU USO.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Termo, seu produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do mesmo. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Usuário e/ou Guia de Instalação. O KaBuM! não se responsabiliza pela instalação deste produto. Caso seu produto necessite de instalação e/ou configuração por um técnico capacitado, procure um profissional especializado, as suas próprias expensas, ou seja, os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto e não serão arcados e/ou reembolsados pelo KaBuM!.

O KaBuM! não se responsabiliza por eventuais tentativas de fraudes e/ou

sabotagens em seus produtos.

Quando aplicável, mantenha as atualizações do software e aplicativos em dia, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, em caso de equipamento eletrônico, este não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Conforme previsto no §1º do a te sem reparo ou troca.

III COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar o KaBuM! saiba que a Garantia NÃO COBRE:

- a) Vícios que não forem de fabricação, mas sim causados pelo Consumidor ou por quaisquer terceiros estranhos ao fabricante;
- b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora e demais itens:
- c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pelo KaBuM!;
- d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias:
- e) Danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede:
- f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do produto;
- g) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, desgaste natural das partes, peças e componentes. dentre outros:
- h) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de

manutenção descritas neste documento e nos manuais do produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza:

- i) Produtos que sofreram influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);
- i) Produtos com o número de série adulterado ou rasurado.

Esta Garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

CUIDADO! Para não perder o direito à Garantia você deve observar os seguintes itens:

- a) Não modificar, violar ou consertar seu produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou por meio de pessoas não autorizadas pelo KaBuM!;
- b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da Garantia para reparo;
- c) Cuidar muito bem de seu produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
- d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas";
- e) Evitar a contaminação de seu produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu produto;
- f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral que causem danos ao seu produto;
- g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu produto ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto no KaBuM!;
- h) Não ligar o seu produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.

IV. CANAIS DE ATENDIMENTO

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número do seu

pedido e a Nota Fiscal de compra.

Você pode nos encontrar:

- Pela Internet: www.kabum.com.br/faq Lá, você encontrará respostas às perguntas mais frequentes recebidas pelo KaBuM!. entre outros:
- 2. Via Chat: no site, www.kabum.com.br/faq acesse "Chat Instantâneo de Atendimento" e depois a opção "Iniciar Atendimento". De segunda a sábado, exceto domingos e feriados, das 8 às 20 horas (horário de Brasília):
- 3. Via E-mail:

faleconosco@kabum.com.br

marcas.exclusivas@kabum.com.br

4. Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para o SAC em (19)2114-4444, de segunda a sábado, exceto domingos e feriados, das 8 às 20 horas (horário de Brasília). O SAC KaBuM! prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará o local para onde o produto deverá ser mandado para o acionamento da Garantia.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia, o KaBuM! se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.





Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 10137-22-14665

